



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
для

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО РУЖЬЯ С ИНЕРЦИОННОЙ
СИСТЕМОЙ ПЕРЕЗАРЯДКИ



ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАШЕГО ОРУЖИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Приветствуем и благодарим за выбор LUSO

Прежде чем приступить к работе с огнестрельным оружием, внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией и соблюдайте нижеперечисленные требования техники безопасности.

Всегда держите эту инструкцию рядом с вашим огнестрельным оружием. Прежде чем обращаться с огнестрельным оружием, убедитесь, что вы поняли все инструкции по эксплуатации, меры безопасности и предупреждения, содержащиеся в данном руководстве. Если вы продаете или отдаете огнестрельное оружие другому лицу, убедитесь, что эта инструкция идет вместе с ним.

Неправильное или небрежное обращение с огнестрельным оружием может привести к непреднамеренному выстрелу и стать причиной ранения, смерти или повреждения имущества.

Те же последствия могут стать результатом неразрешенной модификации или настройки, коррозии, использования нестандартных или поврежденных боеприпасов. В подобных случаях производитель не несет никакой ответственности за последствия неправомерных действий. При отправке оружие было протестировано, тщательно проверено и упаковано. Примите во внимание, что на деревянные части ружья гарантия не распространяется.

Изготовитель не несет ответственности за повреждение предметов, вызванное неправильным использованием огнестрельного оружия. Производитель не несет ответственности за травмы, вызванные плохим обслуживанием, неправильным использованием огнестрельного оружия, несанкционированные или неправильные модификации.

Производитель снимает с себя ответственность за косвенные последствия любых травм и/или смерти людей или животных, повреждения предметов, вызванные применением огнестрельного оружия или взрывом капсюля, рикошет пули или небезопасную практику и/или процедуру заряжания.

Если инструкция непонятна, обратитесь к дилеру, у которого вы купили оружие, или позвоните в сервисный центр, дистрибьютору или производителю, используя контактную информацию, указанную в данном руководстве.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Всегда обращайтесь с оружием так, как если бы оно было заряжено.
2. Никогда не направляйте оружие на что-то, во что вы не намерены стрелять.
3. Никогда не полагайтесь на слова других людей, что оружие не заряжено.
4. Прежде чем положить оружие или передать его другому человеку, убедитесь, что оно не заряжено.
5. Храните ваше оружие незаряженным и со спущенным ударником.
6. Никогда не используйте оружие в каких-либо целях, кроме стрельбы.
7. Никогда не оставляйте заряженное оружие без присмотра.
8. Прежде чем заряжать оружие, убедитесь, что канал ствола, камора и затворный механизм чистые и не засорены. Незамедлительно очищайте загрязнившееся оружие, чтобы обеспечить его правильную и безопасную работу.
9. Всегда используйте только чистые, сухие, оригинальные, высококачественные боеприпасы заводского изготовления, соответствующие калибру вашего оружия.
10. Никогда не употребляйте алкоголь и не принимайте лекарства до или во время стрельбы.
11. Всегда, когда это возможно, надевайте защитные очки и наушники во время стрельбы.
12. Следите, чтобы ваше оружие стояло на предохранителе, если в каморе есть патрон, пока вы не будете готовы стрелять. Направляйте оружие в безопасную сторону во время снятия его с предохранителя.
13. Обеспечивайте чистоту экотракционного отверстия для выбрасывания стреляных гильз.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

14. Никогда не нажимайте на курок и не помещайте палец на предохранительную скобу, пока вы не начнете целиться и не будете готовы стрелять.

15. Будьте абсолютно уверены в вашей цели и в том, что позади нее до нажатия на курок.

16. Никогда не стреляйте по твердым поверхностям, таким как камни или по жидким поверхностям, таким как вода.

17. Никогда не стреляйте рядом с животным, если оно не приучено к звуку выстрела.

18. Никогда не занимайтесь «хвостом», держа в руках оружие.

19. Задержка в спусковом механизме: всегда держите оружие направленным в сторону цели или в безопасную сторону и подождите 30 секунд, если оружие дало осечку. В случае запоздалого воспламенения выстрел произойдет в течение 30 секунд. Если выстрел не произошел, снимите магазин, выньте гильзу и проверьте запальную трубку: если выемка для бойка ударника слишком узкая или отсутствует, обратитесь для проверки оружия к квалифицированному оружейнику.

20. До очистки, хранения или транспортировки оружия убедитесь, что оно не заряжено.

21. Храните оружие и боеприпасы в отдельных закрытых местах, недоступных для детей.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАРКИРОВКИ

Каждое производимое нами огнестрельное оружие имеет серийный номер, указанный на ствольной коробке/рамке. Возле серийного номера вы также найдете информацию о производителе с названием модели и калибра либо на рамке, либо на стволе, как того требует закон. Эти маркировки нельзя удалять с огнестрельного оружия ни по какой причине.

БОЕПРИПАСЫ

Ваш полуавтоматический дробовик 12-го калибра можно использовать с картриджами от 24 до 50 грамм.

- Гибель, серьезные травмы и повреждения могут быть вызваны использованием неподходящих боеприпасов, закупоркой канала ствола, перегрузкой пороха или неправильными компонентами боеприпаса.
- Используйте только боеприпасы, специально рекомендованные для вашего огнестрельного оружия (калибр указан на стволе/цилиндре/рамке).
- Всегда используйте патроны, длина которых равна или меньше указанной на стволе.
- Используйте только высококачественные боеприпасы оригинального заводского изготовления, давление которых не может превышать указанное производителем.
- Ваше ружье рассчитано на патроны определенного калибра – не изменяйте ствол, патронник, калибр, под которые ваше ружье был разработан.
- Никогда не смешивайте боеприпасы.
- Огнестрельное оружие может быть серьезно повреждено, а стрелок или другие люди могут получить серьезные травмы в результате любого состояния, вызывающего избыточное давление внутри патронника или ствола при стрельбе. Чрезмерное давление может быть вызвано закупоркой ствола, перегрузки пороха или использования неправильных или дефектно собранных патронов. Кроме того, использование грязного или поврежденного патрона может привести к разрыву гильзы и последующему повреждению огнестрельного оружия и травмам из-за внезапного выброса пороховых газов под высоким давлением в механизм огнестрельного оружия.

Немедленно прекращайте стрельбу и проверяйте ствол на возможное засорение всякий раз, когда:

- Вы испытываете трудности или чувствуете необычное сопротивление при досылании патрона.
- Патрон дает осечку (не срабатывает)
- Механизм не может извлечь стреляную гильзу.
- В механизме обнаружены несгоревшие крупинки пороха.
- Звук выстрела слабый или ненормальный

В таких случаях возможно, что пуля застрянет на полпути в стволе. Выстрел следующей пулей в забитый ствол может повредить огнестрельное оружие и нанести серьезную травму стрелку или находящимся рядом людям.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Ваше полуавтоматическое ружье работает за счет кинетической энергии отдачи (инерции), эта энергия отдачи завершает цикл дейсьвия. Эта операционная система основана на вращающейся головке, расположенной внутри механизма.

Это ружье не требует использования давления газа и действия ствола. Поэтому потери энергии сводятся к нулю. Это обеспечивает более эффективную стрельбу на дальних дистанциях, чем другие дробовики.

ОСОБЕННОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

НИКОГДА НЕ ПРЕДСТАВЛЯЙТЕ, ЧТО ОРУЖИЕ РАЗРЯЖЕНО. Вы никогда не можете быть уверены, что ружье разряжено, пока не убедитесь, что зарядное устройство не на месте/патронник/трубка магазина/цилиндр полностью пусты. Никогда не полагайтесь только на механические характеристики — всегда будьте предельно осторожны, применяйте безопасные методы обращения с оружием и избегайте ситуаций, которые могут привести к несчастному случаю. Это огнестрельное оружие оснащено несколькими функциями безопасности, которые при правильном использовании могут свести к минимуму опасность случайного выстрела.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Ваше ружье оснащено кнопкой ручного предохранителя блока спускового крючка, расположенной в спусковой скобе сразу за спусковым крючком.

При нажатии кнопки с левой стороны ствольной коробки, выступающей в правую сторону, спусковой крючок блокируется и включается предохранитель.

Когда кнопка нажата с правой стороны ствольной коробки, выступая влево, вы увидите красный кружок на кнопке предохранителя, указывающий на то, что предохранитель выключен, а ружье находится в небезопасном состоянии и готово к выстрелу

ВНИМАНИЕ: Ручной предохранитель вашего ружья всегда должен быть включен, за исключением случаев, когда вы готовы нажать на спусковой крючок и выстрелить из ружья. Это поможет гарантировать отсутствие случайных разрядов. Вы должны только снять предохранитель и увидеть красную линию на левой стороне ствольной коробки, когда будете готовы стрелять.

ЗАРЯДКА

ВНИМАНИЕ: Держите дуло пистолета в безопасном направлении и всегда соблюдайте все меры безопасности. Слудейте этим шагам с незаряженным оружием или муляжами патронов, пока вы полностью не освоитесь и не освоитесь с процедурами. Используйте боевые патроны только тогда, когда готовы стрелять. Всегда используйте чистые, сухие, высококачественные боеприпасы (надлежащего калибра), отвечающие отраслевым стандартам.

ВНИМАНИЕ: Не заряжайте ружье, пока не будете готовы его использовать, и разряжайте его сразу же после окончания стрельбы. Всегда носите ружье с включенным предохранителем. Пользователь этого дробовика и любого огнестрельного оружия никогда не должен полагаться на ручной предохранитель или любое другое механическое устройство, чтобы сделать огнестрельное оружие полностью безопасным. Вы несете ответственность за то, чтобы дуло вашего огнестрельного оружия всегда было направлено в безопасном направлении.

ЗАГРУЗКА ПАТРОНА

Убедитесь, что предохранитель включен и на кнопке безопасности не видно красного кольца. Выберите подходящий патрон в соответствии с вашими целями [охота или стрельба по мишеням и т. д.]. Это ружье может быть снаряжен гильзами размером 2-3/4" или 3". Поверните пистолет для легкого доступа к нижней части ствольной коробки. Держите ствол направленным в безопасном направлении. Вставьте патрон в нижнюю часть ствольной коробки, надавив на нижнюю часть гильзы и вперед в трубку магазина, пока она не исчезнет и не зафиксируется на месте защелкой держателя. Повторяйте этот шаг, пока магазин не будет полностью загружен.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гильзодержатель не поднимется для зарядания, пока курок не будет взведен. Чтобы взвести курок, потяните затвор в сборе вместе с рукояткой затвора до упора назад. Затвор останется открытым в запертом положении. Слегка надавив пальцем на рукоятку затвора, нажмите кнопку спуска затвора на правой стороне ствольной коробки, и затвор двинулся вперед. Это взведет курок, и трубку магазина можно будет зарядить.

СТРЕЛЬБА/СТРЕЛЬ

Всегда надевайте защиту для глаз и органов слуха при стрельбе.

1. Направьте ствол оружия в безопасном направлении.
2. Зарядите оружие, как указано выше.
3. После зарядания магазина нажмите на рычаг сброса патрона, чтобы патрон был помещен в подаватель. Потяните рукоятку затвора назад и отпустите, доставив патрон в патронник..
4. Снимите предохранитель.
5. Поместите указательный палец на спусковой крючок, прицельтесь и осторожно отведите его назад, пока курок не опустится , ударив по ударнику. Будьте готовы к громкому шуму и отдаче.
6. Сразу после того, как вы закончите стрелять, направьте ствол в безопасном направлении, и поставьте оружие на предохранитель.

РАЗГРУЗКА

Чтобы разрядить ружье , тщательно выполните следующие действия.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕВЕДИТЕ РУЧНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В БЕЗОПАСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕСМОТЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ЭТОЙ ОПЕРАЦИИ, ВСЕГДА СОХРАНЯЙТЕ ДУЛО СТВОЛА УКАЗАНЫМ В БЕЗОПАСНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

- 1 . Откройте затвор, потянув за рукоятку затвора. Патрон в патроннике будет извлечен из патронника и выброшен.
- 2 . Отпустите рукоятку затвора, позволив затвору двигаться вперед и закрыть пустой патронник.
3. Поднимите рычажок освобождения магазина, чтобы поместить патрон в гильзодержатель. Потяните рукоятку затвора назад и отпустите, доставив патрон в патронник. Потяните рукоятку затвора назад, и патрон будет извлечен и выброшен. Отпустите рукоятку затвора, позволив затвору двигаться вперед в пустом патроннике.
4. Повторяйте шаг 3, пока все патроны не будут извлечены из магазина.
5. Чтобы убедиться, что все патроны извлечены из магазина, поверните пистолет, чтобы увидеть нижнюю часть ствольной коробки. Поднимите рычаг держателя и осмотрите трубку магазина, чтобы убедиться, что магазин полностью разряжен и патроны не видны.

РАЗБОРКА (РАЗБОРКА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ РУЖЬЯ ИЛИ Попытками каких-либо работ с ним убедитесь, что патронник и магазин не заряжены.





Чтобы разобрать пистолет для плановой чистки и обслуживания, выполните следующие действия:

1. Отвинтите крышку магазина, повернув ее по часовой стрелке и сняв с трубки магазина.
2. Вытащите узел ствола/цевья из ствольной коробки и над трубкой магазина.
3. Снимите цевье со ствола, потянув за заднюю часть цевья и повернув его вниз и от кольца ствола.
4. Вытяните рукоятку затвора из затвора и выдвиньте затвор из ствольной коробки.

ДУЛЬНЫЕ СУЖЕНИЯ

Охотничье ружье поставляется с резными типами внутренних сменных дульных сужений. Возможность устанавливать дульные сужения различной величины позволяет достичь более высоких баллистических характеристик. Правильный выбор диаметров дульных насадок позволяет получить другие значения концентрации площади рассеивания дроби. Поэтому вам следует выбирать сменное дульное сужение, наиболее подходящее для вашей охоты в зависимости от используемых патронов.

ВАЖНО: При использовании гильз со стальной или металлической дробью вы заметите разницу в плотности рисунка по сравнению с установленным рисунком свинцовой дроби, потому что стальная дробь тверже и легче, чем свинцовая дробь. Вы должны знать о следующих различиях и предостережениях: Никогда не стреляйте зарядами стальной дроби с использованием Full, Improved или Modified чоков. Это может привести к вздутию или разрыву ствола. В общем, стальная дробь, выпущенная с модифицированным дульным сужением, будет производить эквивалент полного свинцового дульного сужения. Повреждения канала ствола и чока в результате использования стальной дроби не будут рассматриваться, как гарантийный случай

	SKEET	IC	M	IM	F
CHOKE TUBE					
BBLS	CL	NNNN	NNH	NN	H

ВНИМАНИЕ: Разрядите ружье перед тем, как сменить сменное дульное сужение. При смене сменных дульных сужений затвор должен оставаться в открытом положении, а патронник и магазин должны быть пустыми.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ДУЛЬНЫХ СУЖЕНИЙ:

1. Включите предохранитель.
2. Установите ключ, входящий в поставку, в гнезда, имеющиеся на сменных дульных сужениях. Для снятия дульного сужения, поверните ключ против направления часовой стрелки. 3. Выберите требуемое сменное дульное сужение и вставьте его в ствол, прокручивая по направлению часовой стрелки. Убедитесь, в том что сменное дульное сужение прочно затянуто.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОРУЖИЕ БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО СМЕННОГО ДУЛЬНОГО СУЖЕНИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что пистолет находится в РАЗРЯЖЕННОМ состоянии.

1. Убедитесь, что широкая отполированная и идеально подогнанная сопрягаемая поверхность затвора и ствольной коробки особенно чистые и слегка смазанные высококачественным оружейным маслом. Не используйте силикон или ланолин (не используйте WD-40).
2. Пропустите масляный пластырь через отверстие с помощью чистящего стержня, начиная с казенного конца. Периодически используйте чистящий растворитель и латунная щетка для очистки канала ствола . Важно: Если ваше оружие оснащено дульными насадками, не используйте латунную щетку для очистки стволов без установленной дульной насадки. Дульные насадки также необходимо снять, чтобы очистить и смазать резьбу внутри ствола и сами дульные насадки. Это защитит резьбу и предотвратит скопление грязи, которая может привести к повреждению ствола. Никогда не стреляйте из ружья, если дульные сужения плотно не затянуты в ствол. Не перетягивайте дульные насадки. Нужно вытереть все открытые металлические поверхности промасленной тканью перед хранением. Не разбрызгивайте и не заливайте масло во внутренний механизм, так как это может помешать его нормальной работе. После длительных периодов интенсивного использования ваше оружие должно быть доставлено к квалифицированному оружейнику для разборки затвора для профессиональной чистки и смазки.
3. Ухаживайте за ложей и цевьем так как за мебелью с такой же отделкой.

ХРАНЕНИЕ

Тщательно очистите и смажьте свое огнестрельное оружие перед хранением. Храните оружие в футляре, чтобы предотвратить появление царапин и вмятин. Храните оружие в сухом месте, чтобы предотвратить коррозию. Храните огнестрельное оружие вдали от детей и в месте, где его не смогут получить лица, не имеющие права на его использование. Всегда храните огнестрельное оружие разряженным и отдельно от боеприпасов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Разрядка огнестрельного оружия в плохо проветриваемых помещениях, чистка огнестрельного оружия или обращение с боеприпасами могут привести к воздействию свинца и других веществ, вызывающих врожденные дефекты, нарушение репродуктивной функции и другие серьезные травмы. Всегда иметь достаточную вентиляцию. Тщательно вымойте руки после воздействия.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует, что продукция тщательно проверяется на наличие дефектов материалов, изготовления, эстетики и проблем с функционированием. Если вы обнаружите дефект в одном из наших продуктов, вам следует немедленно связаться с поставщиком или производителем.

На данное оружие для розничных покупателей распространяется гарантия **24** месяцев, начиная с даты приобретения, на возможные дефекты материала и отделку. Гарантия на деревянный приклад и деревянное цевье – **30** дней с даты приобретения и касается только производственных дефектов и дефектов материала.

Любые повреждения произошедшие во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ, будут ответственностью клиента. Если дефект, на который распространяется данная гарантия, не подлежит ремонту, производитель обеспечить бесплатную замену товара

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОПРЕДЕЛЯТЬ ТИП ДЕФЕКТА ОРУЖИЯ И, ПОЭТОМУ, УТВЕРЖДАТЬ, ПОКРЫВАЕТСЯ ЛИ ДЕФЕКТ ГАРАНТИЕЙ

Решение производителя будет справедливым, но окончательным. Если изготовителю стало известно о дефекте продукт в течение гарантийного срока, дефектная деталь будет заменена бесплатно.

Гарантия не распространяется на детали, подверженные износу и коррозии.

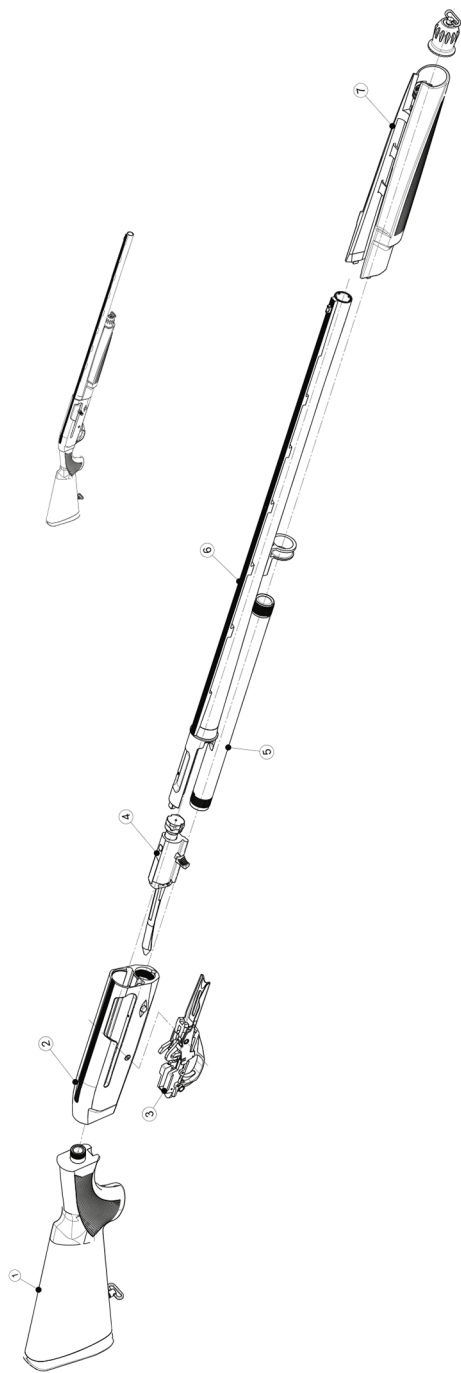
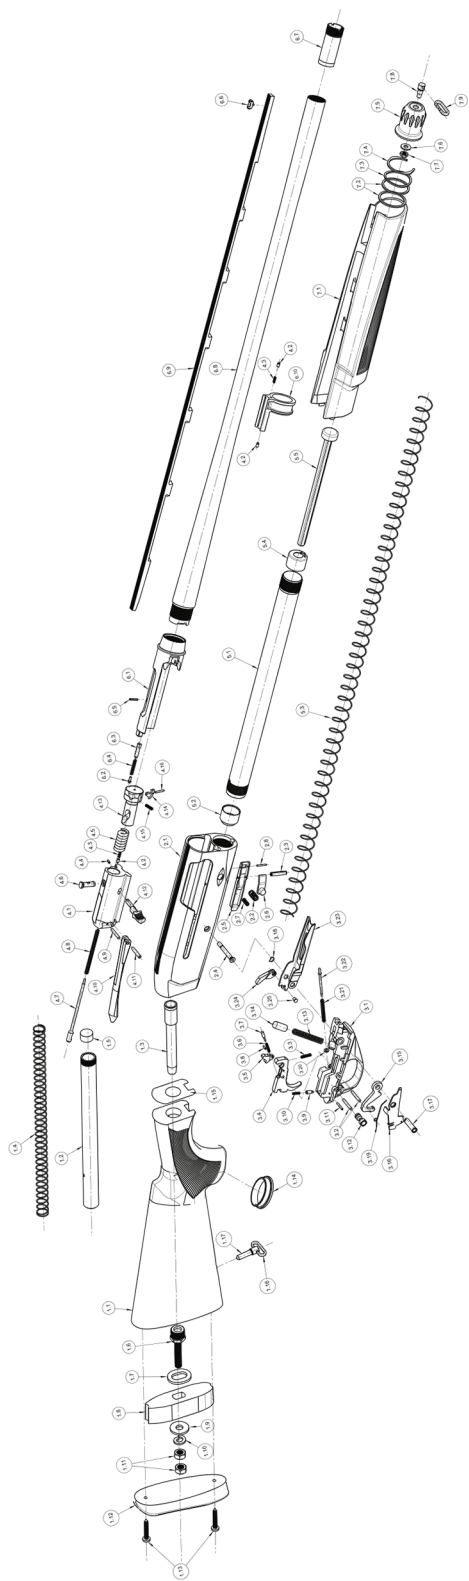
ГАРАНТИЯ

Гарантия недействительна в случае:

- Были использованы неподходящие боеприпасы (любые боеприпасы, кроме тех, которые обычно продаются, перезаряжаются боеприпасы, отличающиеся от калибра и спецификации, указанных на стволе огнестрельного оружия)
- Изделие не было обеспечено надлежащее техническое обслуживание и чистка
- Продукт был изменен без нашего предварительного согласия
- Произведен несанкционированный, ненадлежащий или неправильный ремонт.
- Использовались неоригинальные запчасти
- Детали, подверженные износу и коррозии
- Повреждения (неправильное использование оружия пользователем)
- Просроченная гарантия

В вышеуказанных случаях ремонт, в случае его завершения, оплачивается заказчиком.

В случае, если по какой-либо уважительной причине у вас нет возможности получить ремонт по гарантии в магазине, где вы приобрели товар, вы можете связаться с нами напрямую для гарантийного обслуживания или вопросов.



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

1-ГРУППА ПРИКЛАДА

- 1.1-ПРИКЛАД (У0312110000)
- 1.4- ПОВОРОТНАЯ ПРУЖИНА
- 1.5-АМОРТИЗАТОР
- 1.6-ВИНТ
- 1.7-ОВАЛЬНАЯ ШАЙБА
- 1.9-ШАЙБА
- 1.11-ГАЙКА
- 1.12-ЗАТЫЛЬНИК (РЕЗИНА)
- 1.13-ЗАТЫЛЬНИК
- 1.15-ДЕТАЛЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИКЛАДА
- 1.16-ДЕРЖАТЕЛЬ РЕМНЯ

2- ГРУППА СТОЛЬНОЙ

- 2.1-СТВОЛЬНАЯ КОРОБКА
- 2.2- ПРУЖИНА СТОЛЬНОЙ КОРОБКИ
- 2.3-ШТИФТ
- 2.4-РАМНЫЙ РАМЫ СТОЛЬНОЙ КОРОБКИ
- 2.5-ЛИЧИНА ЗАТВОРА
- 2.6-ШИФТ ЗАТВОРНОГО МЕХАНИЗМА ЛИЧИНА ЗАТВОРА
- 2.7 ИНЕРЦИОННАЯ ПРУЖИНА ЗАТВОРА
- 2.8-ШТИФТ ЗАТВОРА

3-ТРИГЕРНАЯ ГРУППА

- 3.1-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
- 3.2-СПУСКОВЫЙ ШТИФТ
- 3.3-ПРУЖИНА КУРКА
- 3.4-ТРИГЕР
- 3.5-ШЕПТАЛО
- 3.6-ПРУЖИНА ДЕРЖАТЕЛЬНАЯ УДРНИКА
- 3.7- ШТИФТ ПРУЖИНЫ ДЕРЖАТЕЛЯ УДАРНИКА
- 3.8-ПРУЖИНА СПУСКОВОГО КУРКА
- 3.9-ШТИФТ ПРУЖИНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
- 3.10-ПРУЖИНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
- 3.12-ПРУЖИНА КНОПКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
- 3.13-ПРУЖИНА КУРКА УДАРНИКА
- 3.14-ПЛУЖГЕР УДАРНИКА-КУРКА
- 3.15-УДАРНИК-КУРОК
- 3.16-РЫЧАГ СБРОСА ПАТРОНОВ
- 3.17-ФИНСИРУЮЩИЙ ШИФТ РЫЧАГА СПРОСА ПАТРОНОВ
- 3.19- ПРУЖИНА ШИФТ РЫЧАГА СПРОСА ПАТРОНОВ
- 3.22-ПРУЖИНА ЛОТКА ПОДАВАТЕЛЯ
- 3.23-ЛОТОК ПОДАВАТЕЛЯ
- 3.24-ФЛАЖОК ЛОТКА ПОДАВАТЕЛЯ
- 3.25- ШТИФТ ЛОТКА ПОДАВАТЕЛЯ

4-ГРУППА МЕХАНИЗМА

- 4.1-МЕХАНИЗМ
- 4.2-ПОРШЕНЬ
- 4.3-ШТИФТ ПРУЖИНЫ МЕХАНИЗМА
- 4.4-ШТИФТ МЕХАНИЗМА
- 4.5-ПОВОРОТНАЯ ГОЛОВКА
- 4.6- ШТИФТ ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВКИ
- 4.8-ПРУЖИНА БОРКОВОГО ШТИФТА
- 4.10-ОПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ
- 4.11-ОПОРНЫЙ ШТИФТ МЕХАНИЗМА
- 4.12-РУЧКА ЗАТВОРА
- 4.14-ЭКСТРАКТОР
- 4.16-ШТИФТ ЭКСТРАКТОРА

5-ЖУРНАЛ ГРУППА

- 5.1-ТРУБКА МАГАЗИНА
- 5.2-ВТУЛКА ПРУЖИНЫ МАГАЗИНА
- 5.3 ПРУЖИНА МАГАЗИНА
- 5.4-КОЛЬЦО ТАЗОРА
- 5.5-ОГРАНИЧИТЕЛЬ

6-ГРУППА СТВОЛА

- 6.1-СТВОЛЬНАЯ МУФТА
- 6.6-МУШКА
- 6.7-ДУЛЬНОЕ СУЖЕНИЕ
- 6.8-СТВОЛ
- 6.9-ПРИЦЕЛЬНАЯ ПЛАНКА
- 7- ГРУППА ЦЕВЬЯ
- 7.1-ЦЕВЬЕ
- 7.2-ПРУЖИНА ЦЕВЬЯ
- 7.3- КОЛЬЦО ПРУЖИНЫ
- 7.4-ПЕРЕДНЕЕ КОЛЬЦО
- 7.5-ГАЙКА ЦЕВЬЯ
- 7.6-РЕМ 7.7-ГАЙКА РЕМА АНТАБКИ
- 7.8-ШТИФТ РЕМНЯ
- 7.9-АНТАБКА

Спасибо

Благодарим Вас за покупку огнестрельного оружия у нас. Мы уверены, что он принесет вам много лет удовольствия от охоты и/или стрельбы. Ваше удовлетворение является ключом к нашему успеху. Пожалуйста, дайте нам знать, если мы можем быть вам полезны и поделиться наблюдениями о характеристиках или внешнем виде вашего огнестрельного оружия.

LUSSO
INTERNATIONAL ARMS COMPANY